

[cs] Stručný návod k obsluze pro koncového
zákazníka

Řídicí jednotka

RC200.2

Buderus

Před instalací a údržbou pečlivě přečtěte.




1 Navigace v nabídkách

Funkce ovládání RC200.2 jsou tematicky shrnuty v jednotlivých nabídkách.



V závislosti na konfiguraci systému nejsou zobrazeny všechny nabídky.

- Pomocí tlačítek < a > lze přecházet mezi jednotlivými nabídkami:
< **Přehled** > < **Vytápění** > < ... > < **Energie monitor.** >
- Pomocí tlačítka ≡ lze vyvolat **specifická nastavení aktuálně zvolené nabídky** (např. Start Extra TV nebo Provozní režim v nabídce Teplá voda).

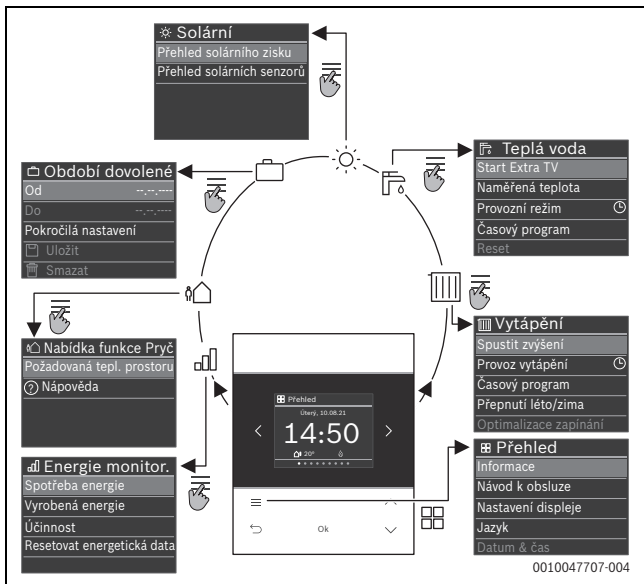


- Pomocí tlačítek ∇ a ▲ lze měnit hodnoty a volit nastavení.

- Pomocí tlačítka **Ok** se potvrzují hodnoty, výběr a nastavení.
- Pomocí tlačítka ↶ lze opustit nastavení.

Blikající hodnoty lze změnit pomocí tlačítek ∇ a ▲.


2 Přehled ovládacích prvků a zobrazení

- [1] Název nabídky
- [2] Další nabídka
- [3] Zvýšení hodnoty / navigace v nastaveních
- [4] Snížení hodnoty / navigace v nastaveních
- [5] Potvrzení hodnoty / výběr nastavení
- [6] Opouštění specifických nastavení nabídky / zpět
- [7] Zobrazení specifických nastavení nabídky
- [8] Zobrazení pozice v nabídce
- [9] Předchozí nabídka
- [10] Hlavní displej

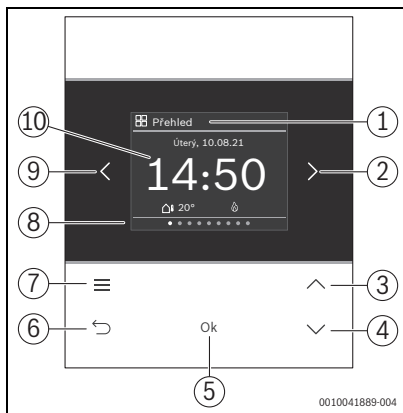

3 Změna teploty prostoru


- V nabídce **Vytápění** nastavte pomocí tlačítek ∇ a ▲ požadovanou teplotu prostoru a potvrďte tlačítkem **Ok**.

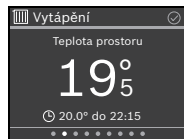

4 Změna provozu vytápění

Provoz vytápění se může přepínat mezi **Auto** a **Ruční** nebo se může zcela vypnout.

- ▶ V nabídce **Vytápění** stiskněte tlačítko **Ok**.
- ▶ Pomocí tlačítek **▼** a **▲** označte požadovaný provoz vytápění a zvolte jej pomocí tlačítka **Ok**.

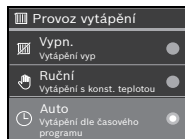

5 Další informace

- ▶ Abyste získali další informace o RC200.2: Naskenujte QR kód.

Download

www.docs.buderus.com/7738112958

0010057806-002

Bosch Termotechnika s.r.o.
 Obchodní divize Buderus
 Průmyslová 372/1
 108 00 Praha 10

Tel: (+420) 261 300 300
 info@buderus.cz
 www.buderus.cz